


**ERBE**

# **INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI ZEWNĘTRZNYCH**

wraz z kartą gwarancyjną

**mieszkaj piękniej**

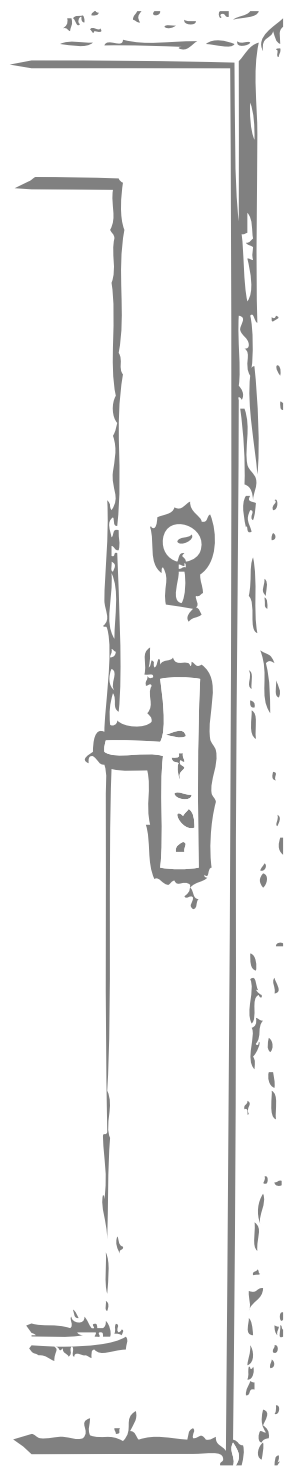

# INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

## 1. Opis drzwi

- 1) Wymiary zewnętrzne w mm:
  - Dla „90” 1060x2080 (dotyczy drzwi z okładziną HDF)
  - Dla „90” 1020 x 2050 mm
  - Dla „80” 950 x 2050 mm
  - Dla „70” 860 x 2050 mm
- 2) Wypełnienie: wełna mineralna 100% ze wzmocnieniem stalowym,
- 3) Konstrukcja: stalowa,
- 4) Ościeżnica: stalowa licowana,
- 5) Zastosowanie: na zewnątrz lub na klatce schodowej w zależności od modelu.
- 6) Wyposażenie:
  - grubość stali skrzydła drzwiowego: patrz etykieta na opakowaniu
  - grubość stali ościeżnicy drzwiowej: patrz etykieta na opakowaniu
  - skrzydło drzwiowe dla drzwi HDF: obłożone płytą HDF z fornirem i zabezpieczone lakierem UV,
  - skrzydło drzwiowe dla drzwi stalowych: okleinowane i lakierowane oraz zabezpieczone lakierem UV,
  - próg stalowy ze stali nierdzewnej,
  - wizjer panoramiczny,
  - klamka z szyldem,
  - centralny zamek, pięciopunktowy,
  - zamek dzienny,
  - zamek dodatkowy z wkładką – dotyczy większości modeli
  - cztery niewidoczne, chowane w ościeżnicy z możliwością regulacji,
  - otwory montażowe z zaślepkami,
  - kołki montażowe,

Wartość techniczna drzwi zewnętrznych została określona w badaniach laborato-

ryjnych, wykonanych przez notyfikowane laboratoria. Wyniki badań upoważniają Producenta do Deklarowania zgodności drzwi z europejską normą zharmonizowaną i oznakowania ich znakiem CE.

## 2. Zakup drzwi firmy ERBE

Przed zakupem drzwi należy sprawdzić i przygotować otwór do docelowego montażu drzwi. Dla drzwi zewnętrznych należy przewidzieć otwór w ścianie o wymiarach:

Wymiar drzwi oraz otworu drzwiowego [mm]		Typ drzwi		
		„70”	„80”	„90”
Wymiary drzwi z ościeżnicą	Szerokość drzwi z ościeżnicą	860	950	1020
	Wysokość drzwi z ościeżnicą	2050	2050	2050
Wymiary otworu drzwiowego	Szerokość otworu drzwiowego	≈ 885	≈ 975	≈ 1045
	Wysokość otworu drzwiowego	≈ 2075	≈ 2075	≈ 2075

Drzwi zewnętrzne można zamówić w standardowych wielkościach podanych powyżej. Natomiast uzgodnieniu podlegają: model, kierunek otwierania. Po otrzymaniu drzwi należy sprawdzić, czy otrzymany wyrób jest zgodny z zamówieniem. W żadnym wypadku nie należy instalować drzwi niezgodnych z zamówieniem lub wadliwych.

## 3. Montaż drzwi w miejscu przeznaczenia

Producent drzwi zewnętrznych zastrzega, że drzwi o podwyższonej odporności na włamanie powinny być instalowane jedynie przez autoryzowaną firmę montażową, przeszkoloną w zakresie właściwego wbudowania tych drzwi i przygotowania do użytkowania. W tym celu należy wybrać jedną z firm, przedstawionych przez producenta drzwi, bądź skorzystać z oferty innej firmy działającej na rynku i posiadającej autoryzację innych producentów na świadczenie tego rodzaju usług montażowych. Instalatorzy drzwi powinni wystawić użytkownikowi **Protokół odbioru montażu drzwi** lub inne pisemne **Oświadczenie** stwierdzające, że wykonali montaż zgodnie z niniejszą instrukcją i zasadami sztuki budowlanej.

W przypadku reklamacji drzwi, wykonawca montażu powinien być obecny przy ustalaniu przyczyn niezgodności.

#### 4. Transport, przechowywanie

Drzwi powinny być transportowane w opakowaniu producenta (karton lub folia wraz z zabezpieczeniem narożników).

Transport drzwi powinien być prowadzony krytymi środkami transportu. Na czas transportu drzwi należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się. Wskazane jest zastosowanie przekładek pomiędzy poszczególnymi drzwiami dla ochrony ich przed zarysowaniem oraz układanie drzwi naprzemiennie prawe z lewymi.

Wszystkie drzwi należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i przewiewnych, o dodatniej temperaturze i wilgotności powietrza nie większej niż przewidziana do ich stosowania (55-60%). Miejsce przechowywania drzwi nie powinno narażać ich na zamknięcie, wysoką temperaturę, chemikalia, nieusuwalne zanieczyszczenia itp. Drzwi mogą być składowane w pozycji pionowej i poziomej na równym utwardzonym i gładkim podłożu. W przypadku gdy podłoże jest nieutwardzone, drzwi należy układać na legarach o wysokości minimum 15 cm, ułożonych równolegle do siebie.

Drzwi mogą być również równo oparte na ramiaku ościeżnicy o ścianę lub inną przegrodę pionową. Należy zadbać o stabilność tego ustawienia. Drzwi nie mogą być narażone na uszkodzenia mechaniczne spowodowane przewróceniem się, zwichrowaniem, uderzeniem ciężkim przedmiotem, itp.

Drzwi nie mogą być składowane w przejściach oraz w odległości mniejszej niż 1,0 metr od czynnych urządzeń grzewczych.

Drzwi powinny pozostawać w oryginalnym opakowaniu do czasu montażu.

Producent nie odpowiada za wady powstałe w trakcie transportu nie realizowanego przez producenta lub przechowywania drzwi w warunkach nieodpowiednich.

#### 5. Przygotowanie do montażu

##### 1. Narzędzia do montażu

W celu prawidłowego wykonania montażu drzwi niezbędne jest zastosowanie następujących narzędzi:

- poziomnice o długości  $\approx 75$  cm oraz  $\approx 150$  cm,
- kątownik,
- wiertło 10 - 12 mm,
- śruby rozporowe, o średnicy minimum 10 mm,
- wkrętarka / śrubokręt,
- pianka montażowa / zaprawa cementowa,

- taśma do zabezpieczenia ościeżnicy,
- 3 listwy rozporowe,
- silikon,

##### 2. Przygotowanie otworu drzwiowego:

- Dla montażu drzwi o zwiększonej odporności na włamanie wymagane są określone grubości ścian wokół otworu drzwiowego: ściany z żelbetonu - grubość minimum 12 cm, ściany z cegły i in. materiałów - grubość minimum 25 cm,
- Ściany otworu drzwiowego powinny zachowywać pion i poziom oraz powinny posiadać równe przekątne,
- Obrzeża otworu w obszarze mocowania powinny pozostać nie otynkowane,
- Docelowy poziom podłogi powinien być wyznaczony, lub podłoga powinna być położona,

##### 3. Sprawdzenie drzwi przeznaczonych do montażu:

- Zdjąć folie ochronną i wizualnie sprawdzić, czy drzwi są takie, jakie zostały zamówione,
- Sprawdzić czy są kompletne oraz czy nie posiadają uszkodzeń mechanicznych.

Jeżeli zostanie zauważone uszkodzenie drzwi lub jakaś ich nieprawidłowość możliwa do oceny wizualnej, drzwi nie należy montować lecz należy uzgodnić usunięcie nieprawidłowości ze sprzedawcą czy producentem. Montaż drzwi jest równoznaczny z odbiorem jakości wizualnej wyrobu oraz brakiem uszkodzeń transportowych.

#### 6. Montaż drzwi

Przed ustawieniem drzwi w otworze drzwiowym należy najpierw:

- sprawdzić wstępnie działanie drzwi poprzez otwarcie i zamknięcie skrzydła drzwi ( drzwi powinny być w tym czasie ułożone na równym podłożu w pozycji poziomej ), należy przy tym upewnić się, że szczelina pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą jest taka sama na całym obwodzie skrzydła (3-4 mm) - jeśli tak nie jest, należy ją wyregulować przy pomocy śrub łączących poszczególne elementy ościeżnicy.

- wypełnić wewnątrz ościeżnicy metalowej materiałem izolacyjnym: pianką montażową, gdy przestrzeń między murem a ościeżnicą jest większa niż 4cm należy dodatkowo zastosować styropian. Czynności montażu drzwi wykonać w następu-

jącej kolejności:

- Ustawić kompletne drzwi w świetle otworu drzwiowego / ościeża z zachowaniem funkcji lewe/ prawe, otwierane na zewnątrz / otwierane do wewnątrz, z zachowaniem równomiernych odstępów między ościeżnicą i murem,
- Próg drzwiowy, stanowiący integralną część ościeżnicy, powinien być zamontowany z zachowaniem wymaganej wysokości progu - max. 20 mm nad wyznaczony poziom podłogi,
- Ustabilizować drzwi w otworze przy pomocy listew rozporowych (wewnątrz ościeżnicy) i klinów dystansowych (pomiędzy murem i ościeżnicą). Listwy rozporowe (szt. 3) oraz kliny dystansowe (szt. 6) powinny być umieszczone w tej samej linii na wysokości zawias (górnej, środkowej i dolnej). W celu ustabilizowania górnej belki ościeżnicy oraz progu, należy dodatkowo umieścić po 2 kliny dystansowe po obu stronach nadproża ościeżnicy oraz pod progiem.
- Ustawić dokładnie, przy pomocy listew rozporowych oraz klinów dystansowych, pion stojaków w dwóch płaszczyznach i poziom górnej belki ościeżnicy oraz progu,
- Przymocować stojaki ościeżnicy do elementu ściennego za pomocą śrub rozporowych dostosowanych do podłoża (śruby dołączone są do kompletu). Zaleca się wykonanie tych mocowań w miejscach do tego przeznaczonych tzn. w miejscu, gdzie zostały przygotowane otwory w ościeżnicy.
- Sprawdzić ponownie poprawność montażu poprzez sprawdzenie przylegania skrzydła. Wyregulować położenie skrzydła względem ościeżnicy, regulując ustawienie ościeżnicy lub zawiasów. Luz pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą powinien wynosić, wzdłuż całego obwodu skrzydła, około 3 mm, uszczelka nie może być ściśnięta więcej niż o 3 mm,
- Założyć dodatkowe listwy rozporowe pomiędzy klinami dystansowymi, zabezpieczające ościeżnicę przed wypaczeniem pod wpływem rozporu pianki lub zaprawy murarskiej,
- Wykonać potrzebne wykończenia na styku ościeża z ościeżnicą poprzez wstrzyknięcie pianki montażowej. Prace te należy wykonywać wzdłuż obu stron ościeżnicy przestrzegając przy tym zaleceń producentów użytych materiałów (np. zwilżając powierzchnię muru przy zastosowaniu pianki). Przed wypełnieniem należy zabezpieczyć uszczelki oraz ościeżnicę przed jej zabrudzeniem czy uszkodzeniem. Ościeżnicę kleja się np. taśmą malarską, odpowiednią do zabezpieczania stolarki: malo-

wanej, wykończonej folią PCV itp. Taśmę należy zdjąć bezpośrednio po zakończeniu tych prac,

- Po wyschnięciu pianki / zaprawy murarskiej zdemontować listwy rozporowe, usunąć nadmiar pianki oraz kliny dystansowe, otynkować połączenie ościeżnicy z murem lub zamontować dodatkowe elementy wykończeniowe takie jak: opaski, ćwierćwałki, listwy maskujące,
- Sprawdzić sprawność działania zamontowanych drzwi, wyregulowanie skrzydła oraz działanie zawias i zamków i wg potrzeb wykonać dodatkowe regulacje.
- Posprzątać stanowisko montażu drzwi.

Zaleca się ażeby drzwi zewnętrzne otwierane na zewnątrz były osłonięte poprzez montaż zadaszenia i ewentualnie osłon bocznych.

Drzwi zewnętrzne otwierane do wewnątrz oraz wszystkie drzwi w kolorach ciemnych muszą być całkowicie osłonięte gankami czy inną obudową lub montowane w podcieniach, w taki sposób ażeby nie były narażone na przenikanie wody opadowej czy bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

## 7. Zamki z kluczami kodującymi

**W zestawie znajduje się osiem kluczy: dwa montażowe-niezapakowane, jeden kodujący klucz i pięć kluczy użytkowych zapakowanych razem z kluczem kodującym w przeźroczystym opakowaniu z PVC.**

Klucze montażowe jak sama nazwa mówi służą do tego, aby w czasie montażu mogła posługiwać się nimi ekipa monterska. Po zainstalowaniu drzwi w mieszkaniu lud w domu należy zakodować zamek kluczem kodującym (stalowy klucz bez obwolutki plastikowej) poprzez umieszczenie go w zamku i przekręcenie kilkakrotnie w tymże zamku. Tę czynność należy wykonać z dwóch stron zamka (jeśli dysponują Państwo drzwiami z dwoma zamkami należy wykonać tę czynność również w drugim zamku, lecz nie tym samym kluczem kodującym!)

Teraz klucze montażowe oraz klucz kodujący będą już zbędne. Od tej pory posługujecie się Państwo wyłącznie kluczami użytkowymi.

## 8. Konserwacja i czyszczenie drzwi

Wskazane jest okresowe, co najmniej dwa razy w roku (na jesień i na wiosnę), przeprowadzanie konserwacji okuć, zamontowanych w drzwiach. Miejsca poślizgu w zawiasach i zamkach przesmarować olejem do smarowania okuć w spreju, olejem do maszyn do szycia lub smarem stałym. Przesmarowanie poprawia

poślizg i zmniejsza opory przy otwieraniu i zamykaniu drzwi.

Podczas okresowej konserwacji okuć należy zwrócić uwagę, czy nie uległy poluzowaniu wkręty mocujące okucia. W razie potrzeby należy je dokręcić do oporu.

Przed sezonem zimowym należy zabezpieczyć uszczelki przed przymarzeniem do skrzydła i uszkodzeniem poprzez posmarowanie ich preparatem opartym na żywicach silikonowych.

W czasie rutynowych zabiegów mycia i czyszczenia drzwi z powłoką organiczną należy używać łagodnych środków myjących, zmywać drzwi gąbką i wycierać do sucha miękką szmatką. Nie należy używać preparatów zawierających drobiny ściernie, które mogą porysować powłokę drzwi. Do usuwania zabrudzeń drzwi nie można też używać rozpuszczalników, alkoholu, octanów.

W razie zarysowania folii na drzwiach, uszkodzenie można usunąć za pomocą korektora do folii w kolorze powłoki drzwi.

Drzwi malowane mogą być po pewnym czasie odnowione poprzez pomalowanie lakierami, czy farbami do powierzchni metalowych oraz dopuszczonymi do stosowania na zewnątrz. Drzwi takie, po przygotowaniu podłoża zgodnie z instrukcją producenta farby, należy malować po zdjęciu klamek i sztyldów. Należy zawsze stosować zestawy powłokowe ( farby podkładowe i nawierzchniowe ) jednego producenta oraz zwrócić uwagę na jakość używanych farb, ich przeznaczenie i zakres stosowania, deklarowane przez producenta. Nie należy używać farb i lakierów przeznaczonych dla innych warunków i innych podłoży!

## 9. Użytkowanie drzwi

Drzwi należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.

Nie należy narażać drzwi na trzaskanie pod wpływem przeciągów ani obciążać skrzydła ciężarami, które mogą naruszyć ustawienie okuć i pogorszyć funkcjonowanie drzwi.

Drzwi należy obsługiwać za pomocą klamek. Otwieranie lub zamykanie poprzez trzaskanie nimi nie powinny się zdarzać, bo mogą spowodować uszkodzenie powłoki wykończeniowej na drzwiach bądź pogorszenie funkcjonowania okuć, uszczelnień, zwichrowanie skrzydła, itp.

Jeżeli zdarzy się uszkodzenie i zmiana ustawienia skrzydła w ościeżnicy to nie należy używać siły do otwierania zacinających się drzwi, czy też wykonywać jakichkolwiek obróbek mechanicznych, lecz należy spróbować poprawić ich ustawienie poprzez regulację zawias czy zwrócić się o serwis do producenta.

Pełną, deklarowaną ochronę antywłamaniową uzyskuje się po zamknięciu wszystkich zamków w drzwiach.

## 10. Wymiana elementów drzwi

### a) Wymiana uszczelki

W przypadkach intensywnego i nieostrożnego użytkowania drzwi możliwe jest odklejenie uszczelki przylgowej, znajdującej się we wrębie ościeżnicy. Najwłaściwsze jest wówczas usunięcie starej uszczelki i przyklejenie nowej o podobnych parametrach. Nową uszczelkę może dostarczyć producent drzwi lub firma montażowa. Nieodpowiedni dobór uszczelki może pogorszyć wodoszczelność i inne parametry techniczne drzwi.

W przypadku, gdy użytkownik drzwi zamierza sam dobrać nową uszczelkę, powinien zwrócić uwagę na przeznaczenie uszczelki (do drzwi zewnętrznych) oraz na wielkość luzu, który może uszczelnić (do 5 mm).

### b) Wymiana wkładki bębnekowej zamka

W celu wymiany wkładki bębnekowej należy odkręcić okucie uchwytowe oraz osłonki wkładek. Następnie należy odkręcić wkręt mocujący wkładkę bębnekową, który znajduje się na czołowej płaszczyźnie skrzydła drzwiowego. Wyjąć wkładkę przy pomocy klucza przekręconego o część obrotu. Założenie nowej wkładki polega na wykonaniu tych samych czynności w odwrotnej kolejności.

Do przedmiotowych drzwi należy zakupić odpowiednią wkładkę bębnekową, przeznaczoną do drzwi zewnętrznych o grubości 45 mm, posiadającą odporność na włamanie.

## 11. Informacje dodatkowe

Drzwi nie są produktem użytkowym lecz wyrobem budowlanym przeznaczonym do wbudowania w obiekt budowlany i jako takie podlegają przepisom ustawy o wyrobach budowlanych [Dz.U.92 z 2004r poz. 881 z 2004 r.] oraz przepisom o rękojmi na zasadach ogólnych KC.

**Roszczenia reklamacyjne do drzwi po ich zabudowaniu dotyczą wad ukrytych a nie wad montażu czy powstałych w wyniku nieodpowiedniej ich eksploatacji. Reklamacje do producenta drzwi może więc wnieść jednostka odpowiedzialna za prawidłowy odbiór drzwi przed montażem oraz ich montaż, po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości ich doboru oraz zabudowy a także eliminacji wadliwości drzwi z przyczyn tkwiących w niewłaściwym ich montażu czy użytkowaniu - wg zaleceń niniejszej instrukcji.**

# KARTA GWARANCYJNA

**ERBE**

**ul. Koszarowa 19**

**67-300 Szprotawa**

**Tel./fax.: 068 376 11 81**

**www.erbesp.pl**

Nr dok. zakupu .....

Data zakupu .....

Nazwa towaru .....

.....  
Pieczęćka sprzedawcy


.....  
Podpis sprzedawcy

## Warunki gwarancji:

1. Erbe udziela na drzwi zewnętrzne gwarancji prawidłowego działania na okres 2 lat, od daty zakupu potwierdzonej przez sprzedawcę wpisem w karcie gwarancyjnej oraz pieczęćką sprzedawcy (gwarancja obejmuje trwałość profili drzwiowych, szczelność-hermetyczność szyb zespolonych w drzwiach). Na wszystkie pozostałe elementy drzwi, stanowiące ich części bądź sprzedawane oddzielnie jako wyposażenie standardowe lub dodatkowe (zamki, wkładki, samozamykacze do drzwi itp.) Erbe udziela gwarancji 12-miesięcznej. Dystrybutor informuje, iż w celu zapewnienia bezproblemowego działania okuć drzwiowych należy przeprowadzać regularną konserwację zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji stolarki drzwiowej. Za prawidłowy montaż odpowiada ekipa montażowa i udziela gwarancji na okres 12m-cy od daty montażu.
2. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne drzwi (rysy, zadrapania, wgniecenia, pęknięcia itp.) powstałe po chwili przejścia niebezpieczeństwa uszkodzenia bądź przypadkowej utraty rzeczy na kupującego, za którą uznaje się otrzymanie dokumentu zakupu przez kupującego lub osobę dokonującą odbioru w imieniu kupującego. Gwarancja nie obejmuje również żadnych uszkodzeń stolarki powstałych w wyniku niezgodnego z instrukcją montażu drzwi dokonanego przez kupującego, lub osobę działającą na jego zlecenie, niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania drzwi lub ich niezgodnej z instrukcją konserwacji oraz normalnego zużycia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, skutków napraw dokonanych samodzielnie lub przez osoby nie-upoważnione przez Erbe oraz w wypadku dokonania jakichkolwiek przeróbek drzwi. Zobowiązaniom ze strony Erbe nie podlegają także roszczenia z tytułu nie spełniania przez stolarkę pewnych warunków, jeżeli stolarka ta została zamontowana w miejscu niezgodnym z jej pierwotnym przeznaczeniem.
3. Gwarancja nie obejmuje dopuszczalnych wad szyb ujętych w Technicznych Wytycznych Rzemiosła Szklarskiego (VOB DIN 18361 „Szklenie” i BN-89/6821-02 Szkło Budowlane, Szyby zespolone) jak również pęknięć szkła i tak zwanych rys naprężenia spowodowanych wyłącznie zewnętrznymi i termicznymi wpływami. Gwarancja nie obejmuje także zjawiska

interferencji („tęcza na szybie”), która jest naturalnym zjawiskiem fizycznym i dystrybutor nie ma wpływu na jego ujawnienie. ERBE powołując się na ogólnie obowiązujące warunki gwarancji na szyby zespolone, gwarantuje szczelność i hermetyczność szyb zespolonych polegającą na niewystępowaniu zjawiska skraplania się pary wodnej wewnątrz pakietu szybowego. Wszelkie podlegające niniejszej gwarancji wady szkła i w przestrzeni międzyszybowej istniejące w chwili sprzedaży muszą zostać zgłoszone przez nabywcę w terminie 6 miesięcy od daty odbioru drzwi pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji dotyczącej szyb. Gwarancji nie podlegają różnice kolorystyczne w drzwiach z okładziną HDF forniowaną, ponieważ fornir jest produktem naturalnym. Nie podlegają gwarancji drzwi, które pomimo widocznych wad zostały zamontowane.

4. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie w miejscu zakupu drzwi lub ich elementów okazując dowód zakupu oraz wypełnioną kartą gwarancyjną, bez której naprawa gwarancyjna nie zostanie wykonana.
5. Przedstawiciel/Dystrybutor dokona zasadności zgłoszonej reklamacji, opierając się na treści zamówienia, aprobaty technicznych oraz normach zakładowych i w przypadku uzasadnionym uzgodni sposób usunięcia usterki w terminie 3 miesiące od dnia zgłoszenia reklamacji, a w przypadkach szczególnych, w których stwierdzona wada naraża na niebezpieczeństwo mienie pozostawione w pomieszczeniu, gdzie zainstalowane zostały drzwi-usterka zostanie usunięta w terminie możliwym do wykonania.
6. Jeżeli reklamacja jest pozbawiona podstaw, osoba zgłaszająca zostanie obciążona wszelkimi kosztami poniesionymi w związku z przyjęciem i rozpatrzeniem reklamacji.
7. Wielokrotne usuwanie tej samej wady w okresie gwarancji, upoważnia kupującego do uzyskania obniżki ceny zakupionych drzwi lub elementu zakupionego oddzielnie od drzwi, stosownie do obniżenia wartości drzwi, a po 3 bezskutecznych naprawach kupującemu przysługuje prawo do żądania wymiany drzwi lub wadliwego elementu, sprzedawanego oddzielnie od drzwi, na nowy. Drzwi lub wadliwy element zakupiony oddzielnie od drzwi, zakwalifikowany do wymiany, musi posiadać opakowanie oryginalne.
8. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji na piśmie należy dostarczyć we własnym zakresie wadliwy towar do miejsca zakupu wraz ze wszystkimi elementami składowymi.
9. Warunkiem utrzymania gwarancji na profil jest zerwanie folii ochronnej z profilu w dniu zakupu drzwi, przed zamontowaniem.
10. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie upoważniają kupującego do żądania odszkodowania z tytułu utraconych korzyści.
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
12. Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
13. W sprawach nie unormowanych zastosowanie mają przepisy art. 557 i następnego kodeksu cywilnego.

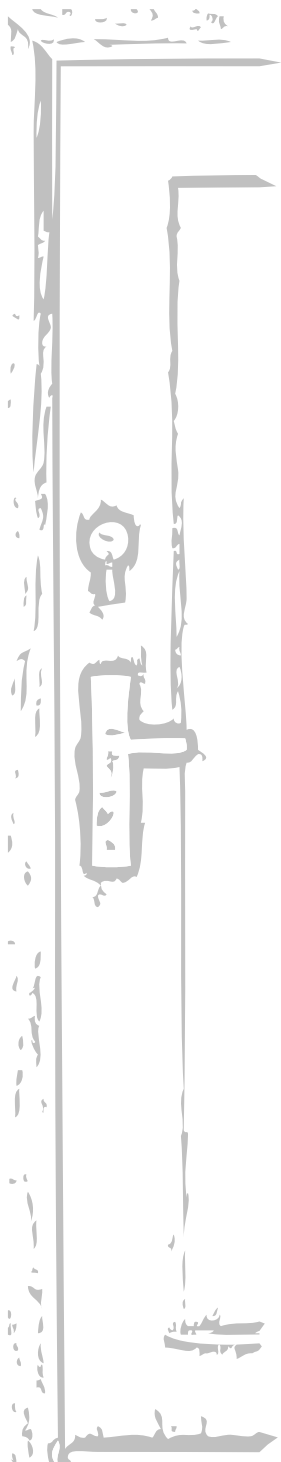

ERBE

ERBE

ul. Koszarowa 19  
67-300 Szprotawa  
Tel./fax.: 068 376 11 81  
[www.erbep.pl](http://www.erbep.pl)

mieszkaj piękniej

02.2010